




## ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

**InCarBlue lopás és rablásgátló  
gépjármű védelmi rendszer**

## Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta az  terméket, melynek tervezése és gyártása a gépkocsik maximális védelmének figyelembevételével történt, emellett megőrizve a felhasználó teljes kényelmét, felhasználva a teljes megbízhatósághoz szükséges legújabb technológiákat.

Kérjük, olvassa el ez a leírást, mert így tudja kihasználni a rendszer minden előnyét. Javasoljuk, hogy e kézikönyvet őrizze a jármű dokumentumaival egy helyen. Így sürgősségi esetben könnyebben megtalálja a szükséges információkat.

## Bekapcsolás

Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor elhagyja gépjárművét, maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a felhasználóknak.

## Védelem

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi szintet és funkciót nyújt a felhasználó részére a legmodernebb, kulcsnélküli nyitással-indítással felszerelt gépkocsikhoz is. Kérjük, konzultáljon beszerelőjével, a kívánt védelem és a maximális kényelem elérése érdekében. További információt a **Beállítási menüpontok** fejezetnél talál.

## Kikapcsolás

Az InCarBlue védelmi rendszer automatikusan kikapcsolódik, amikor megközelíti gépjárművét, maximális biztonságot és kényelmet nyújtva a felhasználóknak (Kivétel másodlagos azonosítás funkció)

## A riasztó funkció időszakos kikapcsolása

Riasztó módban a beltéri érzékelőt ( ha telepítve van ) ki lehet kapcsolni, ha az ablakokat, napfénytetőt nyitva akarja hagyni, vagy ha valaki a járműben marad.

A gyújtás kikapcsolását követő öt másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot két másodpercig. A riasztó funkció a következő gyújtás bekapcsolásig inaktív.

## Első lépések a használat előtt

Amennyiben beszerelője nem végezte el az első beállításokat, kérjük párosítsa fel a telefonkészülékeket, Android Wear eszközöket, amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani. További információt a **Telefonkészülékek Párosítása** és a **Beállítási menüpontok** fejezetnél talál.

## Leállítás-Riasztás Funkció

Az InCarBlue védelmi rendszer többféle védelmi funkciót nyújt a felhasználó részére, amellyel megakadályozza a jármű ellopását, elrablását vagy feltörését. **A gépkocsi elhagyásakor mindig tartsa magánál telefonkészülékét!** Illetéktelen behatolás vagy használat esetén a következő funkciók aktiválódnak:




- A gépkocsi irányjelzői villognak, az utastérben intenzív hangjelzés hallható, figyelmeztetve a vezetőt és a forgalom résztvevőit 45 másodpercig
- A beszerelt sziréna vagy gyári kürt folyamatos vagy egyedi szaggatott hangjelzést ad, egy időben megtörténik a jármű leállítása
- A leállítást követően a sziréna/kürt 5 percig hangjelzést ad, az irányjelzők 30 percig villognak a könnyebb felderítés érdekében

## Telefonkészülékek és Android Wear eszközök Párosítása

Az InCarBlue védelmi rendszer használatához párosítsa fel a telefonkészülékeket és Android Wear eszközöket, amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani:




Lépjen be a **PIN 2** kóddal védett **Beállítás Üzemlétesítő**-ba. ( **Gépelje be a PIN 2 kódot gyújtás nélkül, majd még egyszer gyújtáson** )

Telefonkészülékein vagy Android Wear eszközein kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást és **keressen Új Eszközöket**. A menük használata készülékenként eltérő lehet:

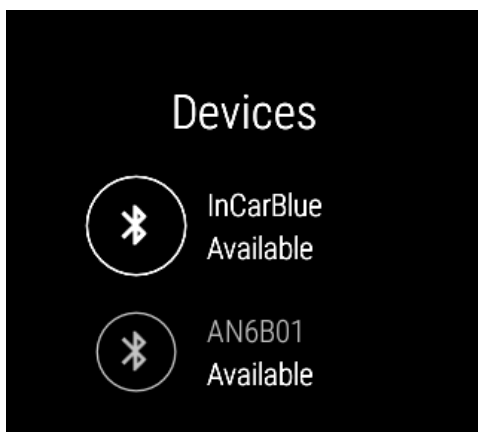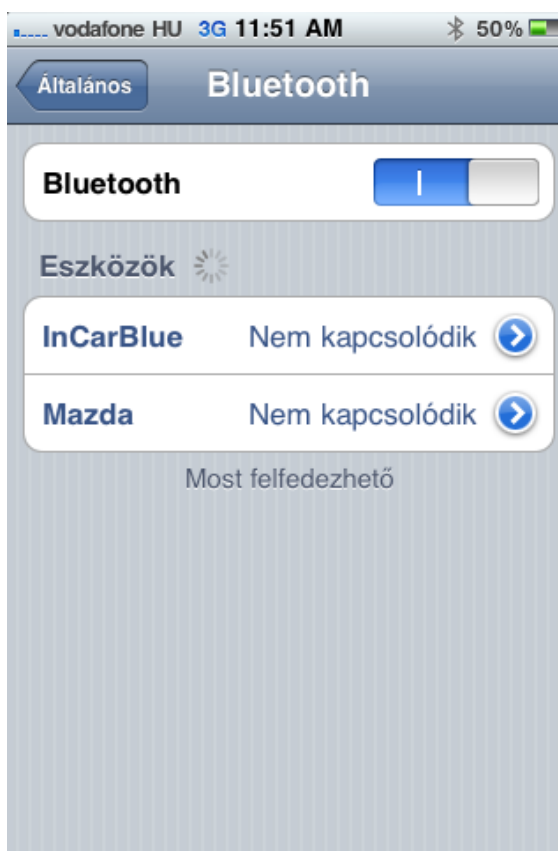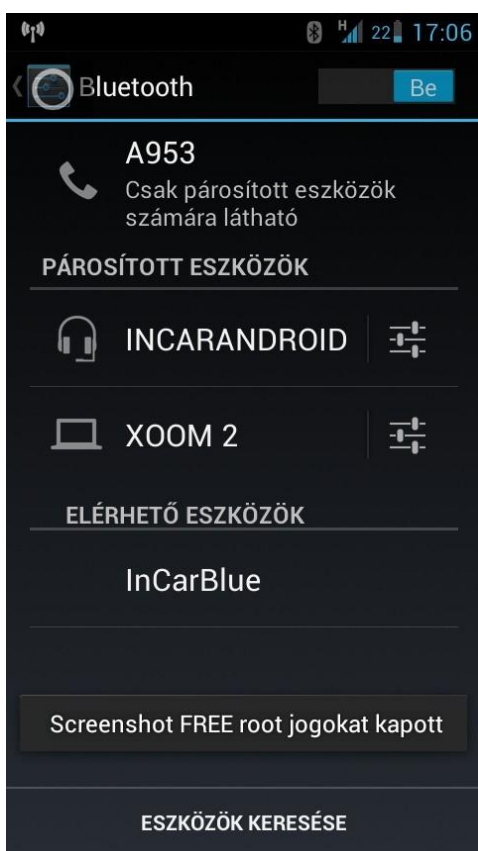




Android Wear

Válassza ki az InCarBlue eszközt és adja meg a párosításhoz az „1234” PIN kódot.

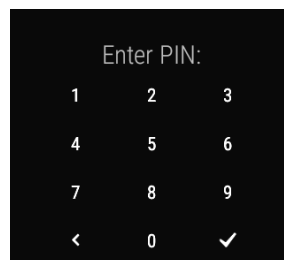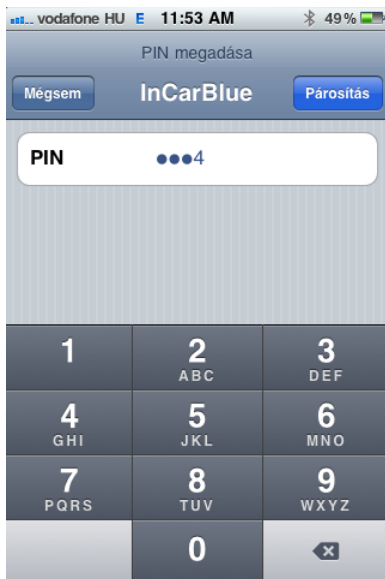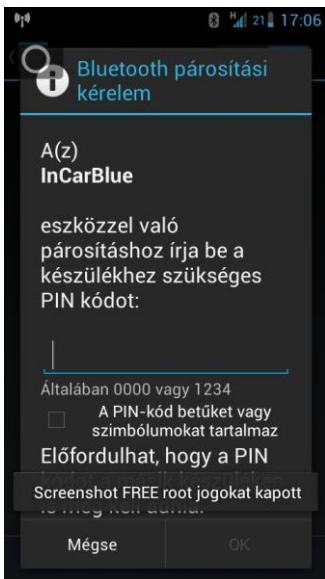

Kattintson a Párosítás ablakra.

A készülékek párosítása megtörténik, **iPhone készülékeknél kattintsunk az OK gombra a „Kapcsolat sikertelen” rendszer üzenetnél.** Két rövid hangjelzés jelzi a párosítás sikerességét. Bizonyos készülékek kérhetik az „Automatikus kapcsolódás” engedélyezését, engedélyezzük azt.

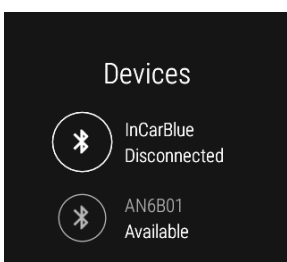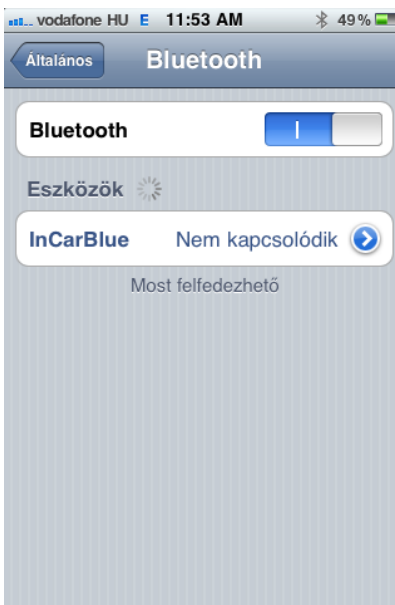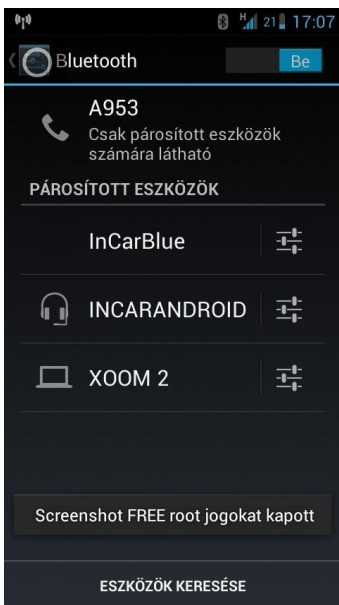

**Android Wear**

## Beállítás Üzem mód kikapcsolása a párosítás után:


**Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást.** Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik. Az InCarBlue védelmi rendszer használatra kész.

## Vészkiiktatás

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre párosított telefonkészülék:

Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 1** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor. ( Ha véletlenül elrontotta a PIN1 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. ) **A jármű indítható és használható a gyújtás első kikapcsolása után 5 percig.**


**A PIN 1 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.**

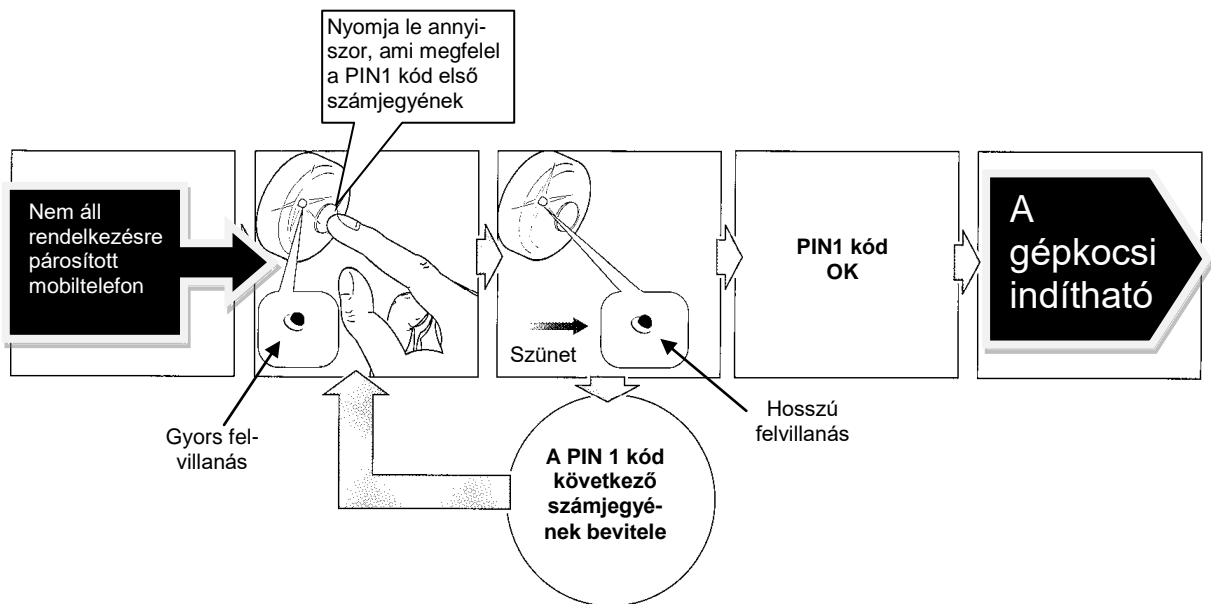

## Szerviz Üzem mód

A rendszer az alábbiak szerint szerviz üzemmódba kapcsolható, ha a járművet szervizbe viszi: Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 2** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. ( Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. ) Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor, egy csipogás hallható. **A jármű párosított telefonkészülék nélkül is indítható és használható, ameddig ki nem kapcsolja az üzemmódot.** A rendszer a szerviz módot két másodpercenként rövid csipogással jelzi az utastérben, bekapcsolt gyújtáson.

**A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.**

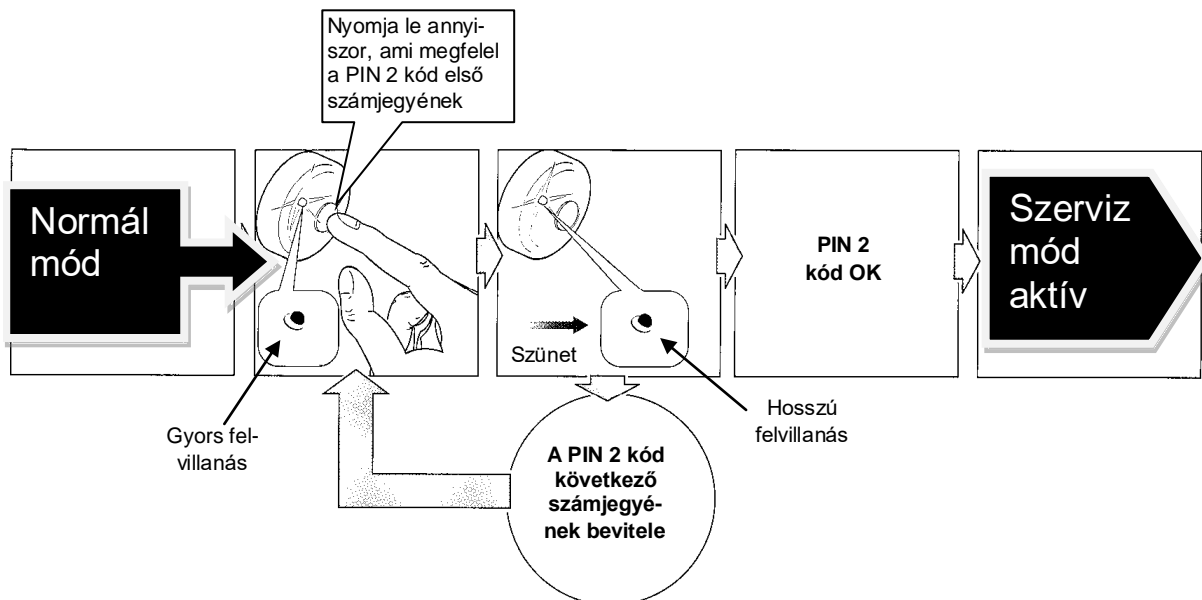

#### Szerviz üzemmód kikapcsolása:


Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.

### Beállítás Üzemmod

A rendszer az alábbiak szerint beállítás üzemmódba kapcsolható, ebben az üzemmódban lehetséges telefonkészülékeket párosítani ( maximum 5 telefonkészülék, a rendszer normál használatban, minden indítás után LED villogással jelzi felpárosított készülékek számát ), párosításukat törölni, valamint további beállításokat végezni:

Lépjön be Szerviz Üzemmodba, a „ **PIN 2** „ segítségével ( lásd; Szerviz Üzemmod ) **Kapcsolja be a gyújtást.** Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot, ami megfelel „ **PIN 2** „ kódja első számjegyének. A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását. A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. ( Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel. ) Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitel után kerül sor, 3 csipogást hall, majd a LED fél másodpercenként villog, ameddig az üzemmód aktív.

**A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.**

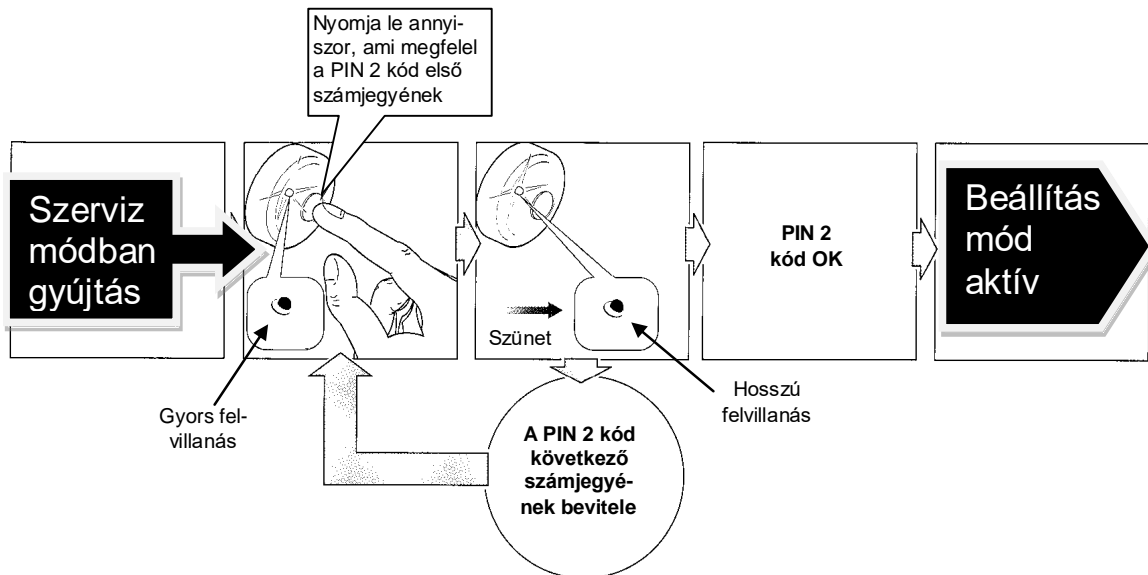

Ameddig a Beállítás Üzem mód aktív, lehetősége van telefonkészülékeket párosítani ( max. 5 készülék, lásd; [Telefonkészülékek Párosítása](#) ) vagy a párosított készülékeket törölni ( [biztonsági okból, az összes készülék törlődik](#) ). A védelmi rendszer normál használatban, minden motor indítás után a LED felvillanásaival kijelzi, hogy hány párosított telefonkészüléket tárol a memóriában.

### Beállítási menüpontok:

## 2. Összes párosított készülék törlése

Nyomja le kétszer a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot. Egy hosszú sípolást hall, az összes párosított készülék törlődik. Ezután lehetősége van új készülékeket párosítani, amíg a Beállítás Üzem mód aktív.

**Kérjük, az alábbi menüpontok beállítása előtt, konzultáljon beszerelőjével, hogy a beállítások megfelelőek-e az Ön biztonsági igényeihez és gépkocsijához. Hibás beállítás esetén, gépkocsija indíthatatlanná válhat.**

## 1. Normál Mód rablás gátlással ( Gyári beállítás )

Az üzemmód használatakor, gépkocsija beindítása után, az InCarBlue rendszer megkezdheti a párosított telefonkészülékek keresését ( maximum 5 telefonkészülék ), amit a LED gyors villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik. Ha nem talál párosított készüléket, 2 perc múlva elkezdődik a leállítási-riasztási folyamat. ( lásd; [Leállítás funkció](#) ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablás gátlási folyamat.

Nyomja le egyszer a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor egy csipogást hall.

## 3. Normál Mód rablás gátlással, másodlagos azonosítással

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 1. Normál Mód-al, de szükség van egy másodlagos azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran tartózkodik olyan helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett helyen tudja csak elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, konzultáljon beszerelőjével.

Nyomja le háromszor a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor három csipogást hall.



#### 4. Állandó Keresés Mód rablásgátlással

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. Ha nem talál párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem, 2 perc múlva elkezdődik a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás funkció ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le négyszer a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor négy csipogást hall.

#### 5. Állandó Keresés Mód rablásgátlással, másodlagos azonosítással

Az üzemmód alapvető működésében megegyezik az 4. Mód-al, de szükség van egy másodlagos azonosításra, elindulást követően. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha gyakran tartózkodik olyan helyen, ahol a jármű indítókulcsát és mobilkészülékét, lopástól kevésbé védett helyen tudja csak elhelyezni. A másodlagos azonosítás funkció zártan kezelt, ezért kérjük, konzultáljon beszerelőjével. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le ötször a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor öt csipogást hall.

#### 6. Biztonsági Mód rablásgátlással

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer csak a vezető ajtó nyitása vagy a gyújtás bekapcsolása után végzi a párosított telefonkészülékek keresését. Ha a hatókörben párosított telefont talál, engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. Ha nem talál párosított készüléket gyújtás bekapcsolás után sem, 2 perc múlva elkezdődik a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás funkció ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le hatszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor egy dallamot hall.

#### 7. Indításgátló Mód rablásgátlás nélkül

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a LED villogása megszűnik, a gépkocsi indítható. A gépkocsi a gyújtás kikapcsolásáig használható, az InCarBlue rendszer nem ellenőrzi a párosított telefonkészülékek jelenlétét. Ez a működési mód, maximum két párosított telefon esetén ajánlott.

Nyomja le hétszer a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor hét csipogást hall.

#### 8. Technikai beállítás PC Mód

Néhány telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz.

Nyomja le nyolcszor a vészkiiktató kezelőtableán lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor nyolc csipogást hall.



### **9. Technikai beállítás HF Mód ( Gyári beállítás )**

A legtöbb telefonkészülék ebben az üzemmódban képes párosodni az InCarBlue eszközhöz.

Nyomja le kilencszer a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor kilenc csipogást hall.

### **10. Riasztó Mód rablásgátlással**

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a riasztó funkciót kikapcsolja, a LED villogása megszűnik, az indexek felvillannak, a gépkocsi ajtói nyithatóak, a motor indítható. Ha nem talál párosított készüléket, tehát illetéktelen a behatolási kísérlet ( ajtó nyitás, üvegek betörése, motor indítási kísérlet) azonnal elkezdődik a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás-Riasztás funkció ) Amennyiben menet közben vagy álló helyzetben szándékos félrevezetéssel, vagy erőszakkal járműve elhagyására kényszerítik, 2 perc múlva elkezdődik a rablásgátlási folyamat. Ez a működési mód, maximum két párosított Android, Windows Phone vagy iOS operációs rendszerrel ellátott telefon esetén ajánlott.

Nyomja le tízszer a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tíz csipogást hall.

### **11. Technikai beállítás. Analóg index vezérlés ( Gyári beállítás )**

Analóg index kimenet.

Nyomja le tizenegyszer a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenegy csipogást hall.

### **12. Technikai beállítás. Logic blinker pulse index vezérlés**

Logic blinker pulse index vezérlés.

Nyomja le tizenkétszer a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenkét csipogást hall.

### **13. Technikai beállítás. Logic blinker szint index vezérlés**

Logic blinker szint index vezérlés.

Nyomja le tizenháromszor a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenhárom csipogást hall.

### **14. Technikai beállítás. Egyéni kürt vezérlés ( Gyári beállítás )**

Gyári vagy utólagos kürt vezérlés egyéni ütemezéssel ( S.O.S ) a hangjelzés könnyebb azonosítása érdekében.

Nyomja le tizennégszer a vészkiiktató kezelőtablelő levő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizennégy csipogást hall.

## 15. Technikai beállítás. Folyamatos sziréna-pager-GPS vezérlés

Utólagos sziréna-pager-GPS folyamatos vezérlés.

Nyomja le tizenötször a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenöt csipogást hall.

## 16. Riasztó Mód rablásgátlás nélkül

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue rendszer állandóan végzi a párosított telefonkészülékek keresését, amit a LED lassú villogása jelez. Ha a hatókörben párosított telefont talál – a felhasználó megközelíti a járművet - engedélyezi a jogos használatot, a riasztó funkciót kikapcsolja, a LED villogása megszűnik, az indexek felvillannak, a gépkocsi ajtói nyithatóak, a motor indítható. Ha nem talál párosított készüléket, tehát illetéktelen a behatolási kísérlet ( ajtó nyitás, üvegek betörése, motor indítási kísérlet) azonnal elkezdődik a riasztási folyamat. ( lásd; Leállítás-Riasztás funkció ). Ez a működési mód, maximum két párosított Android, Windows Phone vagy iOS operációs rendszerrel ellátott telefon esetén ajánlott.

Nyomja le tizenhatszor a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód a bekapcsolásakor tizenhat csipogást hall.

## 17. Technikai beállítás. Rablásgátlás késleltetés ideje 2 perc ( Gyári beállítás )

Javasolt késleltetési idő a rablásgátlási folyamathoz, a megfelelő biztonsági-életvédelmi távolság érdekében.

Nyomja le tizenhatször a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenhat csipogást hall.

## 18. Technikai beállítás. Rablásgátlás késleltetés ideje 1 perc

Csökkentett késleltetési idő a rablásgátlási folyamathoz.

Nyomja le tizenhatször a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.

Az üzemmód bekapcsolásakor tizenhatször csipogást hall.

## 19. Technikai beállítás. Önteszt funkció beszereléskor

Az üzemmód használatakor, az InCarBlue eszköz bekapcsolja az index kimenetet ( az aktivált üzemmódban ) bekapcsolja a dudu/sziréna/pager kimenetet ( az aktivált üzemmódban ), a motorblokkolás aktív az üzemmódból való kilépésig. A negatív bemenetre érkező kapcsolásokat sípolással jelzi ( ultrahang, emelés érzékelő, motortér-csomagtér kapcsolók )

Nyomja le tizenkilencször a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot.


Az üzemmód bekapcsolásakor emelkedő hangjelzést hall, ezután a negatív bemenetek visszajelzéseit.

## Beállítás Üzemmód kikapcsolása:

**Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtablelő lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást. Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.**

## PIN kódok

A PIN1 és PIN2 kódokat a mellékelt PIN kód kártyán találja, a **Vészkiiktatás** ismertetőjével együtt. A PIN kódokat e-mailben megküldtük Önnek, ezzel a Felhasználói Segédlettel együtt. Ha elvesztette PIN kódjait, vegye fel a kapcsolatot beszerelőjével, a kódok mielőbbi pótlása érdekében.

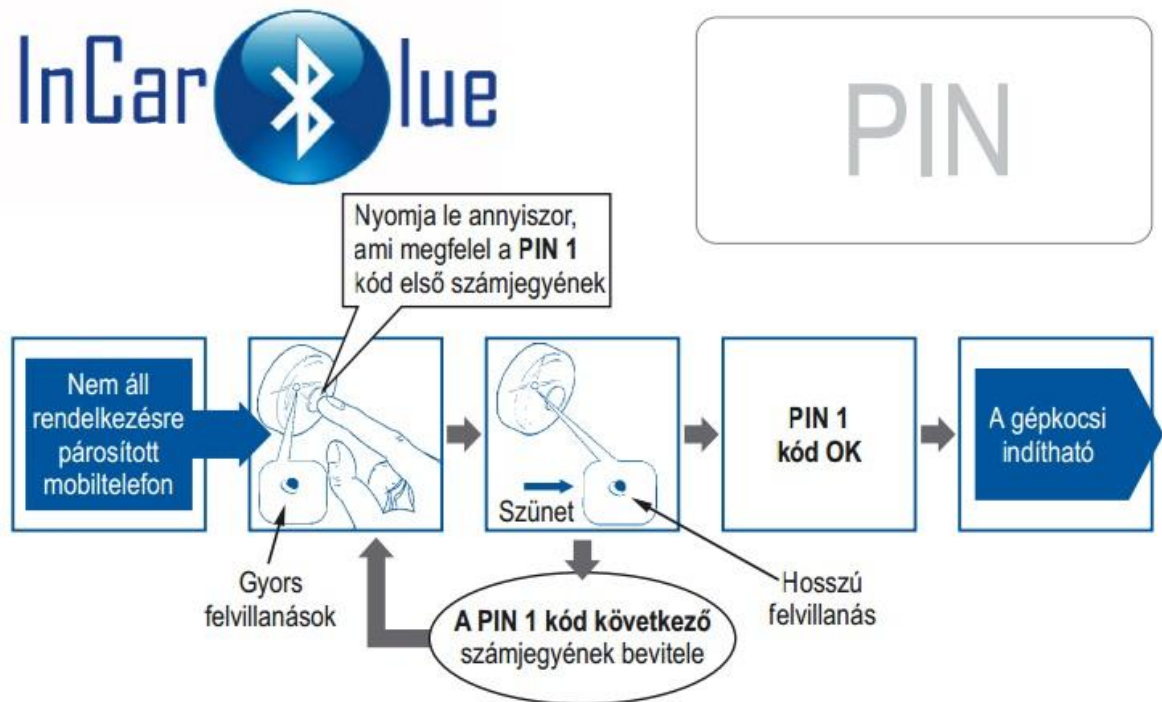

## GARANCIA FELTÉTELEK

A termékre 12 hónap garancia érvényes a beszerelés idejétől számítva, érvényesen kitöltött garancia jegy mellett. A garancia nem érvényes, ha a terméken illetéktelen beavatkozás, helytelen szerelés, vagy egyéb olyan károsodás látható, amit nem fedeznek a gyártói jótállások. A rablásgátló funkcióval kapcsolatban, a gyártó és a forgalmazó nem tehető felelőssé sem közvetlenül, sem közvetett módon semmilyen személyi sérülésért vagy anyagi kárért.

Terméktámogatás: [www.incartech.hu](http://www.incartech.hu)